



MX R10

MX R16

MX R20

MX R28

MX R38

RELEVAGES AVANT

AGRICULTURE


Rentabilisez
votre tracteur!

MX 

A G R I C U L T U R E

RELEVAGES

AVANT

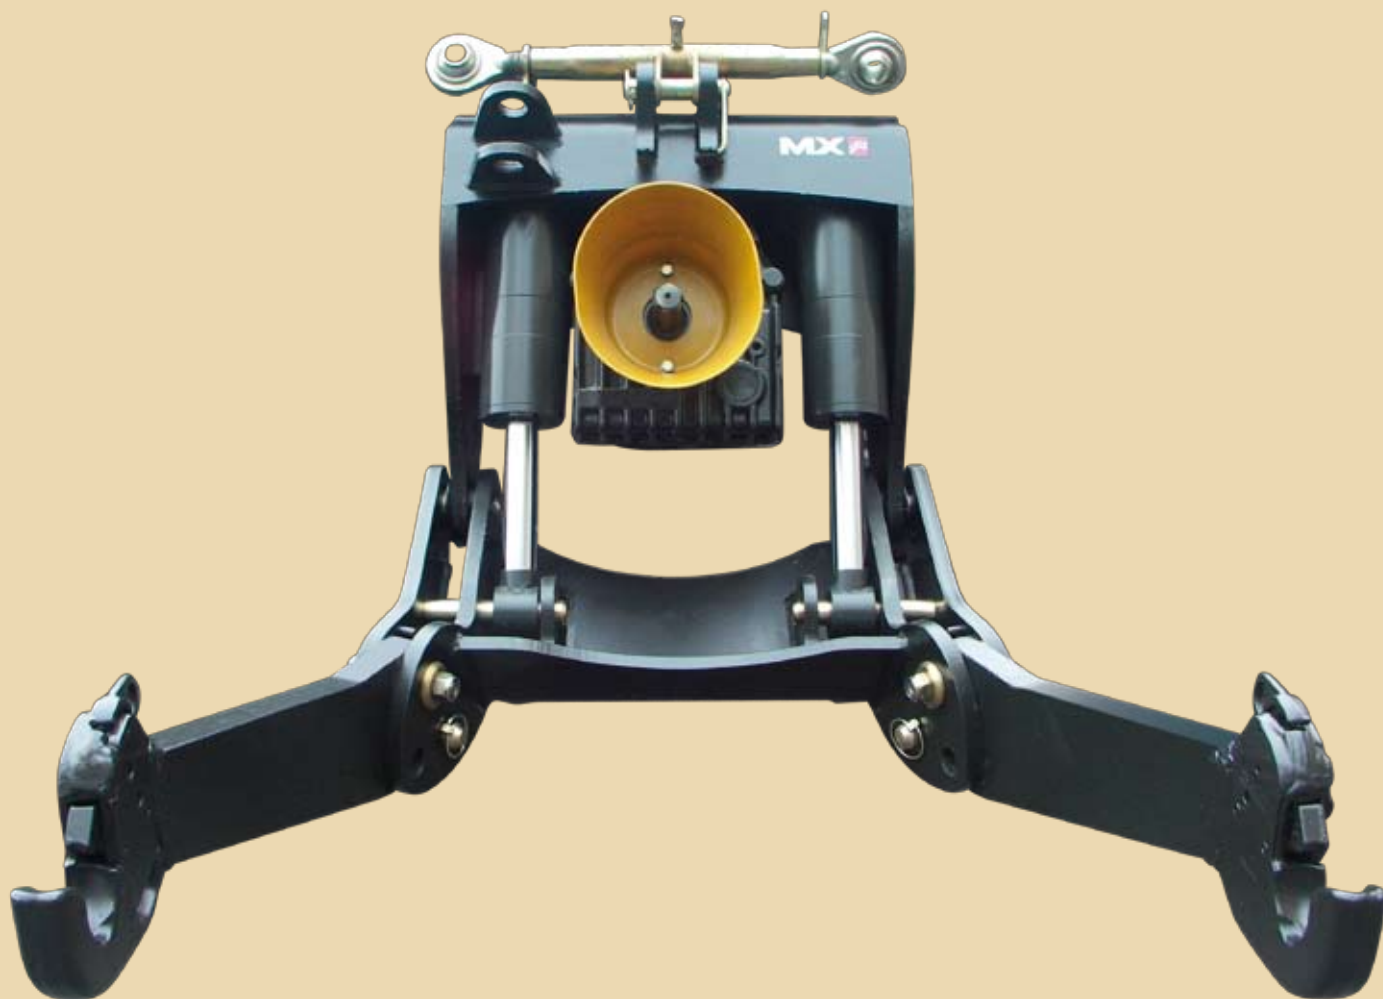

RELEVAGES AVANT: UN TRACTEUR PLEINEMENT POLYVALENT ET PLUS ÉCONOMIQUE

En complément du relevage arrière, les Relevages Avant MX permettent la fixation de deux outils sur le tracteur. Avec cette combinaison, vous réalisez deux opérations en un seul passage ! Résultat : un rendement maximum pour des charges mécaniques réduites.



Tracteur équipé d'une trémie grande capacité à l'avant et d'un semoir en ligne à l'arrière.



Tracteur équipé de trois faucheuses, une à l'avant, deux à l'arrière.



Tracteur équipé d'un déchaumeur à l'avant et d'un semoir en ligne à l'arrière.



Tracteur équipé de deux charrues, une à l'avant, l'autre à l'arrière.

Rentabilisez votre tracteur !

Selon les utilisations que vous envisagez, vos besoins ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme complète de 6 modèles couvrant tous les besoins du monde agricole. En outre, nous optimisons la capacité de levage suivant les performances de chaque modèle de tracteur.

Une gamme complète
pour tracteurs agricoles
DE 1000 kg À 3800 kg

MX R38 3800 kg

MX R28 2800 kg

MX R20 2000 kg

MX R16 1600 kg

MX R10 1000 kg

SOMMAIRE

ROBUSTESSE P.4

POLYVALENCE P.5

CONFORT P.6


ACCESSOIRES P.7





Des Relevages Avant robustes, **conçus pour une utilisation intensive**

Chaque Relevage Avant MX est étudié en fonction du tracteur à équiper afin d'assurer à l'ensemble une liaison intégrale répartissant les efforts de manière homogène de l'avant à l'arrière. Les châssis fortement dimensionnés relient le relevage jusqu'à la cloche d'embrayage et sont solidaires du tracteur, préservant ainsi sa structure.

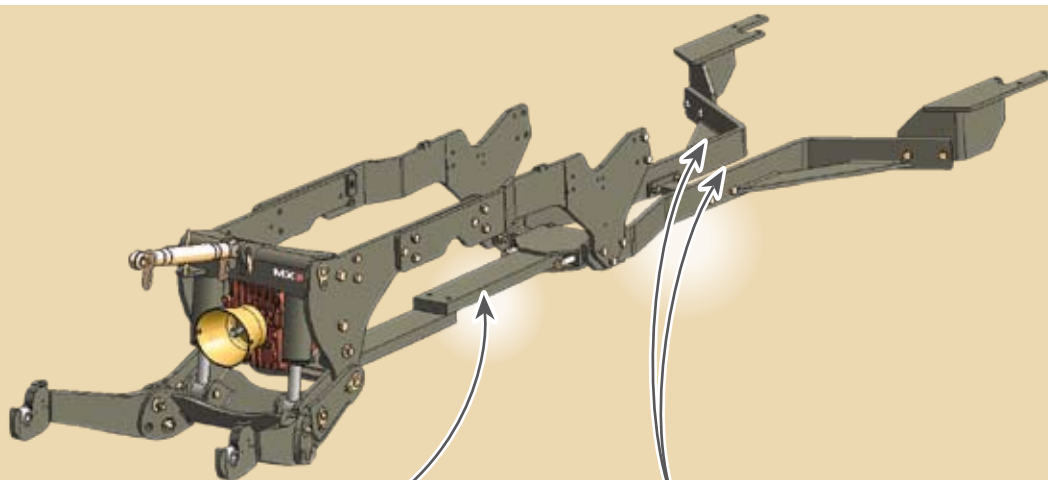


Barre de poussée

Renfort supplémentaire de la base du relevage jusqu'aux trompettes arrière
La barre de poussée est l'équipement indispensable des tracteurs de forte puissance effectuant des travaux de poussée importants.

Liaisons arrière

Renfort supplémentaire de la cloche d'embrayage jusqu'aux trompettes arrière
Cet équipement renforce le tracteur intégralement.

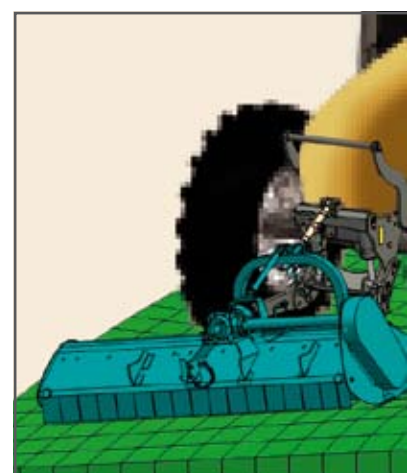


Efficacité maximale
sur tous les terrains

Les 2 positions des bras de relevage : fixe ou flottante, permettent à l'outil de suivre le profil du sol.



Utilisez votre tracteur au maximum de sa polyvalence

La combinaison chargeur et Relevage Avant MX permet de réaliser différents travaux et de gagner du temps. Bras de relevage repliés, l'utilisation du chargeur se fait sans aucune perturbation. Et grâce au FITLOCK System II[®], le chargeur se dételle en quelques secondes pour une pleine utilisation du Relevage Avant MX.

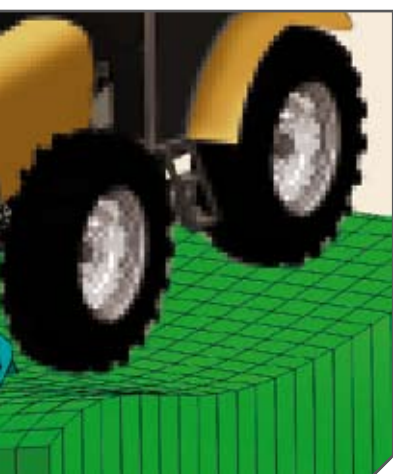

Economie et polyvalence maximale de votre tracteur
Les éléments communs aux chargeurs et Relevages Avant MX (châssis, liaisons arrière, distributeur hydraulique, équipements de pilotage, SHOCK Eliminator[®]) réduisent les coûts d'équipement de manière significative. Sans rien démonter, et sans perturbation, votre tracteur est à la fois un engin de manutention avec le chargeur MX et un engin de travail du sol avec le Relevage Avant MX.



Position fixe



Position flottante



Prise de force avant
Haut rendement et longévité exceptionnelle
Les composants testés dans des conditions d'utilisation extrêmes garantissent aux prises de force MX des performances optimales et une longévité exceptionnelle. Avec deux sens de rotation possibles, la prise de force avant MX est l'équipement adapté à tous les outils attelés sur votre tracteur, quelle que soit sa puissance.



Ligne hydraulique auxiliaire
La connexion à portée de main
Disposée à l'avant du relevage, la ligne hydraulique auxiliaire vous permet de connecter très rapidement un outil hydraulique ou une barre de 3^e point hydraulique (voir page 6). Une 2^e ligne hydraulique est également disponible si votre outil l'impose.



Un confort d'utilisation incontestable, pour tous vos travaux

Les deux bras du relevage sont repliables en quelques secondes, facilement et sans effort. Ainsi, lorsqu'il n'est pas utilisé, le relevage devient extrêmement compact. Pour votre confort, les bras d'attelage sont équipés de crochets automatiques et la barre de 3^e point est toujours maintenue sur le Relevage Avant.

NOUVEAU

Sélecteur 3 fonctions

Configurez votre relevage avant en fonction de votre utilisation

D'un geste simple et rapide, vous choisissez l'un des 3 modes de fonctionnement suivants :



1. «Double effet»: travail en puissance.

ex: décompacteur - lame bull - rouleau spire - tasse avant.

2. «Simple effet»: travail maîtrisé.

ex: faucheuse frontale - outils avec roues de jauge.

3. Verrouillage



Pilotage MX :

Toutes les fonctions sur le bout des doigts

À portée de main, une poignée ergonomique commande tout en souplesse la levée et la descente du Relevage Avant MX, ainsi que l'activation de la ligne hydraulique auxiliaire. 3 modes de descente du relevage sont possibles: simple effet (avec électro distributeur), double effet, position flottante.



Shock Eliminator System®

Toute la souplesse de l'amortisseur de chocs Grâce au Shock Eliminator System®, lors de vos déplacements, les chocs sont supprimés. Votre conduite devient plus souple et vous ne ressentez plus aucune secousse. Il préserve en outre la structure du tracteur et de l'outil.



Commande extérieure de Relevage Avant MX

Pour un attelage plus facile et sans effort


La commande extérieure du Relevage Avant MX contrôle la montée et la descente des bras avec un maximum de sécurité. Une 2^e commande extérieure peut également actionner une autre fonction hydraulique, par exemple la barre de 3^e point hydraulique.



Barre de 3^e point hydraulique

Commande accessible depuis la cabine Plus besoin de régler votre barre de 3^e point au moment de l'attelage de l'outil. Cet équipement vous permet d'effectuer l'inclinaison de l'outil depuis votre poste de conduite.

	MX R10	MX R16	MX R20	MX R28	MX R38	
Catégorie du relevage avant	2					
Puissance de levage aux extrémités des bras de relevage* (en kg)	1000	1600	2000	2800	3800	
Puissance de levage avec le centre de gravité de l'outil situé à 610 mm en avant des rotules* (en kg)	770	1050	1120	1800	3300	
Écartement théorique des bras (en mm)	825					
Hauteur des bras de relevage par rapport au sol en position:	basse* (en mm) (1)	<200				
	haute* (en mm) (2)	>850	>900	>950		
Mains d'attelage	Auto Cat 2		Auto Cat 2 et 3N			
Rotules	Cat 2					
Barre de 3 ^e point / longueur (en mm)	Cat 2 / 460 à 680					
Prise de Force (PDF)**	Puissance maxi PDF (en ch)		150			
	Régime sortie PDF (en tr/min)		1000			
	Sens de rotation (vue depuis le siège du tracteur)		Droite	Droite ou gauche		
	Profil arbre de sortie (DIN 9611)		1" 3/8" - 6 cannelures			

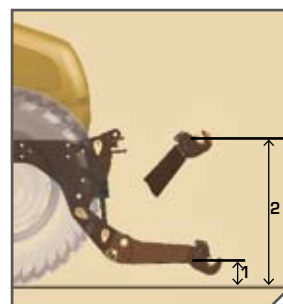

* Valeurs données à titre indicatif. Elles sont variables en fonction des caractéristiques du tracteur.

** Option disponible suivant la compatibilité tracteur - Relevage Avant.

ACCESSOIRES



Triangle porte-masse
Conservez vos masses et porte-masses d'origine tracteur. Avec le triangle porte-masses MX, vos masses et porte-masses d'origine tracteur peuvent être réutilisées. Pour une parfaite compatibilité, il est spécifique à votre modèle de tracteur.



Masses 3 points
Des lignes légères et des atouts de poids. Avec un porte à faux avant réduit au maximum, la masse 3 points MX s'intègre parfaitement à votre relevage avant (et arrière). Sa grande largeur permet de rester visible depuis la cabine. Esthétique et bien finie, un fond plat lui permet d'être posée facilement à terre. Résistante aux chocs, elle ne fissure pas! Un porte-masses MX peut être fixé sur la masse et vous augmentez ainsi la contre charge. **Masses existantes: 600 kg, 900 kg, 1 400 kg.**

Chape de remorquage



Masse M 900 Auto
Simplifier le quotidien! Munie d'un système d'accrochage automatique, cette masse de 900 kg s'attèle et se dételle sans descendre du tracteur (voir documentation spécifique).

À SAVOIR



Attelage 3 points pour Benne Distributrice et lame d'ensilage MX

Utilisez ses outils chargeurs sur le Relevage Avant MX. La Benne Distributrice MX peut être attelée sur votre Relevage Avant. Le système d'attelage 3 points MX assure la connexion avec l'outil ainsi que le bennage à l'aide d'un vérin intégré. La lame d'ensilage MX (LE 250) dispose également d'un attelage 3 points pour un équipement possible sur votre Relevage Avant MX.



Relevages Espaces Verts

Relevages Avant MX R05 et MX R08. Adaptés aux besoins spécifiques des professionnels des Espaces Verts (voir documentation spécifique).



Relevages Vignes et Vergers

Relevages Avant MX R11 et MX R12. Conçus pour l'environnement exigeant des vignes et vergers (voir documentation spécifique).





18/8 FR - MX se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements, et prix des modèles présentés.
Cette documentation ne constitue en aucun cas un document contractuel. Reproduction même partielle interdite.

www.m-x.eu

19, rue de Rennes

BP 83221

F-35690 Acigné

Tél : +33 (0)2 99 62 52 60

Fax : +33 (0)2 99 62 50 22

email : contact@m-x.eu



©Mailleux company copyright